26214

ロールスクリーン

ソフィー

標準タイプ

ワンコード式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 J-10

安全にご使用していただくために 必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

［取付け上のご注意］

⚠警告

❗ ●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

❗ ●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。
また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。
取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

⚠注意

⃠ ●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
●高温（70℃以上）多湿（60%以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。

［操作上のご注意］

⚠警告

⃠ ●製品にぶら下がったり、急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。

⃠ ●コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますのでご注意ください。

⚠注意

⃠ ●必ずコード（チェーン）等を持って操作してください。スクリーンやウェイトバーを持って操作しないでください。
●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

［取扱上のご注意］

⚠警告

⃠ ●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。

⚠注意

⃠ ●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるか製品をたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。

●弊社の製品は金属や防炎加工を施したスクリーン等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

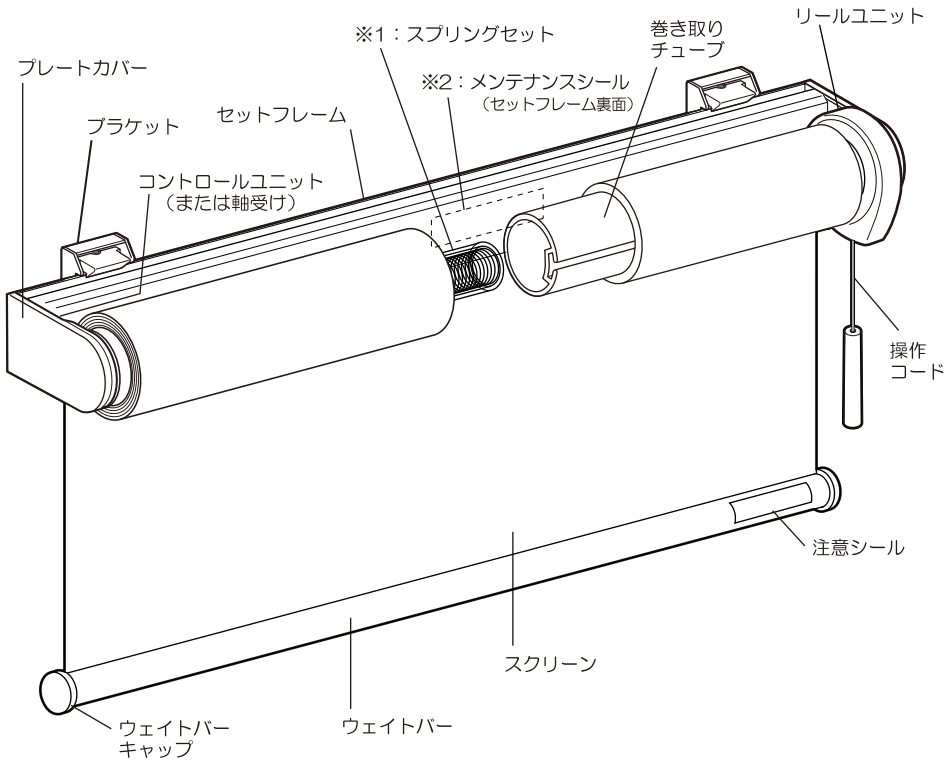

※1：製品サイズによりスプリングセットを内蔵していない場合があります。
※2：修理時には製造年月・お問合せNo.が必要です。本体を取外しセットフレーム裏面のメンテナンスシールをご確認ください。

2 付属部品

●ブラケット

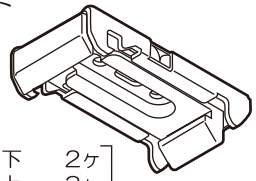

［幅150㎝以下　2ヶ
幅151㎝以上　3ヶ］

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×2本）

※木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません。

●スクリーン巻きずれ
調整シール

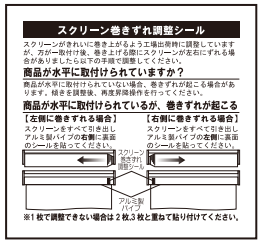

オプション部品

●カーテンレール用
取付けナットとネジ
（ブラケットと同数）

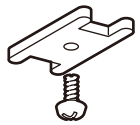

3 ブラケットの取付け

取　付　け　の　種　類

窓枠の外側に取付ける場合 ＜正面付け＞	窓枠の内側に取付ける場合 ＜天井付け＞	カーテンレールに取付ける場合 ＜天井付け＞
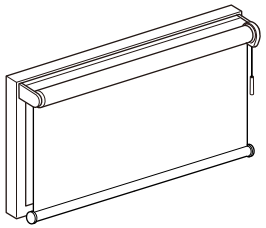	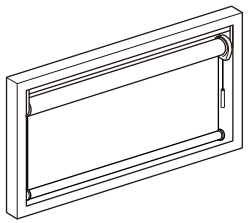	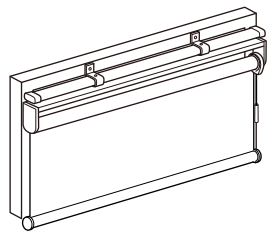

ブ　ラ　ケ　ッ　ト　の　取　付　け

注意
- ●ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。３ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ●ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。

●ブラケットを下図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。



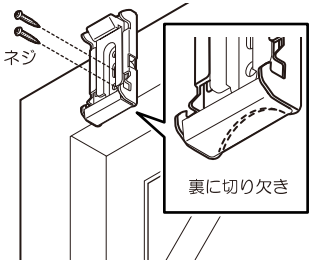

●ブラケットを下図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。



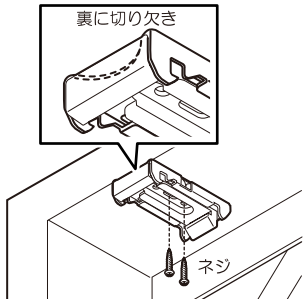

●ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように付属のネジでしっかりと固定してください。



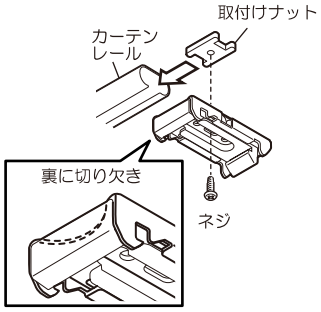

4 本体の取付け・取外し方法

本　体　の　取　付　け　方

窓枠の外側に取付ける場合〈正面付け〉

セットフレームの下側をブラケットに差し込みさらに上側をはめ込みます。

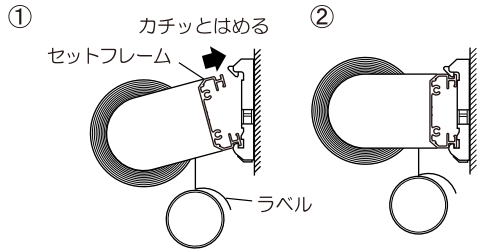

窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合〈天井付け〉

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

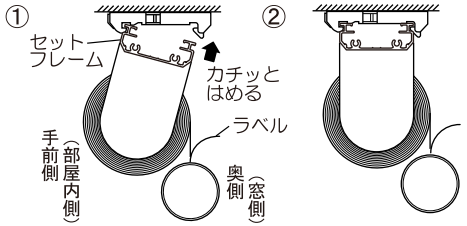

注意　取付けの際はラベルをブラケットに挟み込まないよう注意してください。

本　体　の　取　外　し　方

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

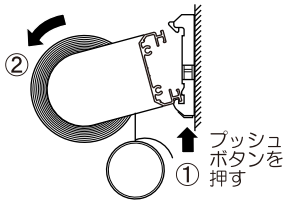

はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

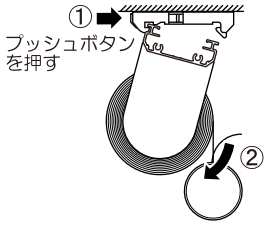

5 取付け方（天井付け/正面付け）を変更する場合

★リールユニットの向きは出荷時に、発注指示により製作しています。取付け方の変更は、下記手順で行ってください。

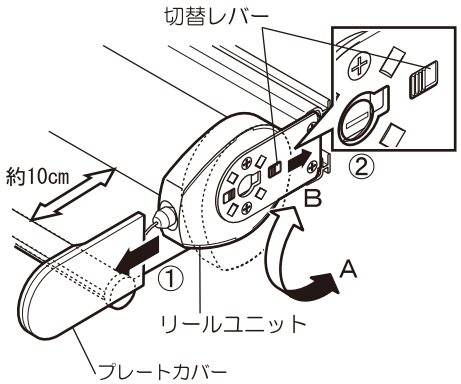

※図は天井付けの場合

注意　取付け方を変更するとスクリーンの高さ寸法が１cm程度変わります。スクリーンの高さ調整は６ページ【7スクリーンの高さ（下限位置）を調整するには】を参照ください。

①操作側のプレートカバーを外してください。
②変更前にスクリーンを約10cm程度出した状態 にしてください。
③切替レバーを矢印方向にスライドさせながらリールユニットを90度回転してください。

〈天井付け〉 ► 〈正面付け〉 の場合

リールユニットをA方向に90度カチッと収まるまで回転してください。

〈正面付け〉 ► 〈天井付け〉 の場合

リールユニットをB方向に90度カチッと収まるまで回転してください。

6 操作方法

降　ろ　す　場　合

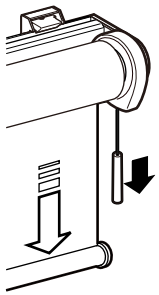

操作コードを少し引いて手をはなすと下降します。

下降中に途中で止める場合

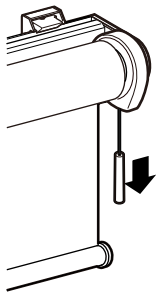

操作コードを少し引くと止まります。

上　げ　る　場　合

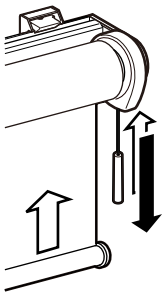

操作コードを繰り返し引くと上昇します。

注意

- ●昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。
  障害物がある場合は取り除いてください。
- ●ななめに操作コードを引かないでください。
- ●操作コードは、片寄って巻き取られると完全に戻らない場合があります。
  その際は再度ゆっくり下に引いてもどしてください。
- ●操作コードを赤印以上引き出し過ぎないでください。
  （※製品サイズにより操作コードの赤印が出ない場合があります）
  また、無理な力で操作コードを引ききると破損する恐れがあります。
- ●巻き上げた時、ウェイトバーが若干（3～4cm）下がることがあります。
  複数の製品を並列に取付ける場合、ウェイトバーの位置が揃わないことがあります。
- ●直接スクリーンやウェイトバーを持ってスクリーンを引かないでください。

7 スクリーンの高さ(下限位置)を調整するには

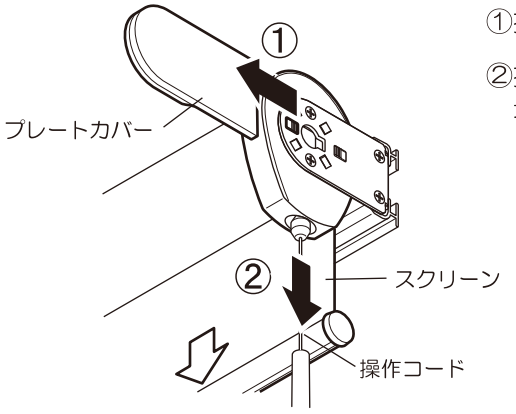

①操作側のプレートカバーを外します。

②操作コードを少し引き、スクリーンを最後まで下降させます。

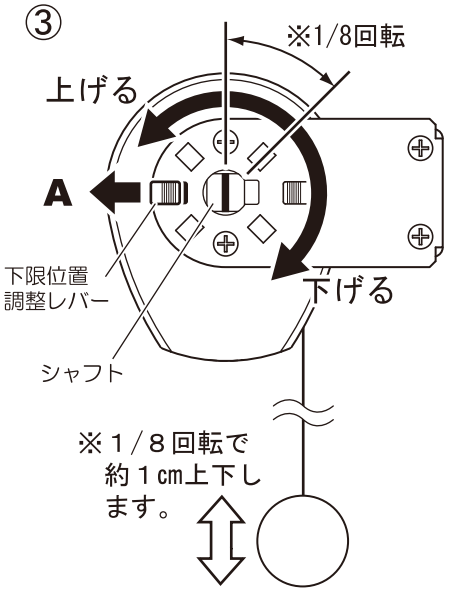

③下限位置調整レバーを矢印Aの方向にスライドさせながら、マイナスドライバーでシャフトを回転させ、スクリーンの高さを調整してください。

※1/8回転で約1cm上下します。

※製品が大きい場合シャフトの回転が重くなります。その場合スクリーンを途中まで上げて行ってください。

※右図は右操作の場合です。
左操作の場合はコントロール側が左側になり「上げる」「下げる」の矢印の方向も逆になります。

8 こんなときには・・・

症　状	原　因	処　置
スクリーンがきれいに巻き取られない。	取付け面が水平でない。	製品が水平になるよう取付け面を調整してください。
	上記原因以外できれいに巻きとられない。 (スクリーンの伸縮等)	付属の巻きずれ調整シールをシール記載の説明にしたがって取付けてください。 ※巻き取りチューブを露出させるには6ページの【7スクリーンの高さ(下限位置)を調整するには】を参照し「下げる」方向に回転させてください。
スクリーンの端部がほつれてきた。	スクリーンが両サイドのユニットにあたっている。	巻き取りチューブにきれいに巻き取られるよう調整した後、ほつれた生地の端部をハサミで切り取ってください。
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

9 メンテナンスシールについて

●この製品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

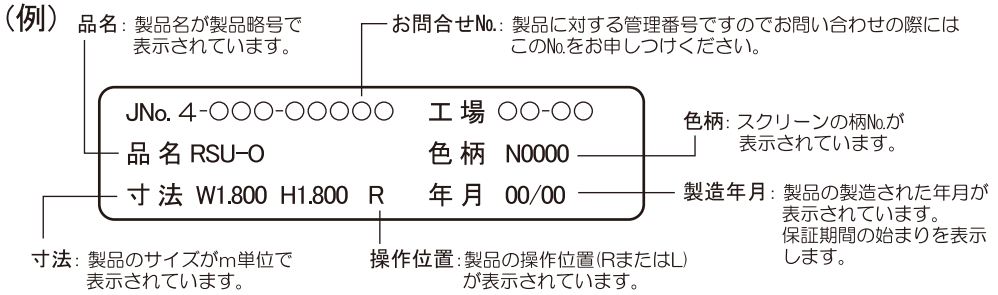

10 保証について

●この商品は保証対象製品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

このたびは、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合は無償で修理をいたします。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
但し、スクリーンの汚れは対象外とさせていただきます。
ご使用前にキズ・汚れがあった場合は、7日以内にお申し出ください。

保証期間：お買上げ日より3年間

但し保証期間内でも、次の場合は無償修理対象外となります。
1．使用上の誤りによる故障または破損。
2．不当な改造、修理による故障または破損。
3．火災、地震、水害、落雷等の天災地変による故障または破損。
4．特殊環境（薬品、極度の高温多湿等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4